


Decofix Alüminyum Çerçeve Track Menteşe Montajı


Menteşeyi Decofix kapağına yerleştiriniz.

1

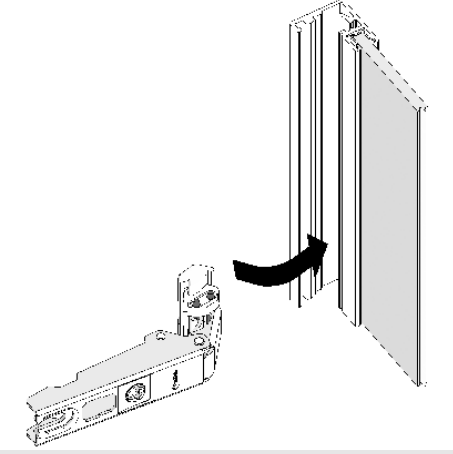


Menteşe 1 ve 2 yönde bastırılır.

2

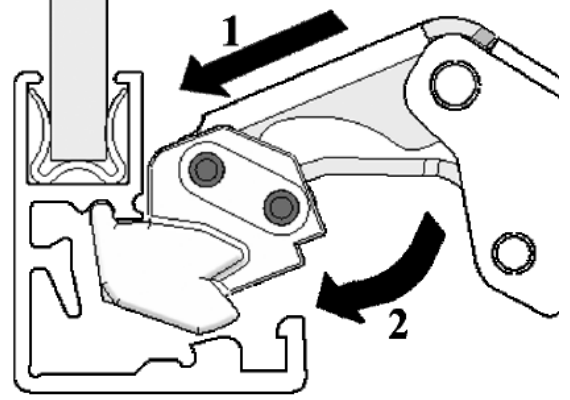

Tırnaklara bastırılarak monte edilir.

3

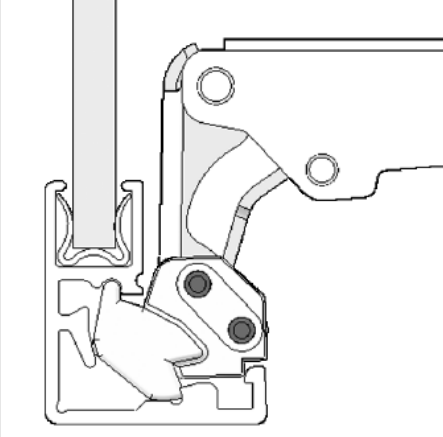

4

