




275

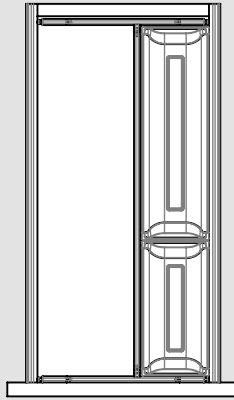


300

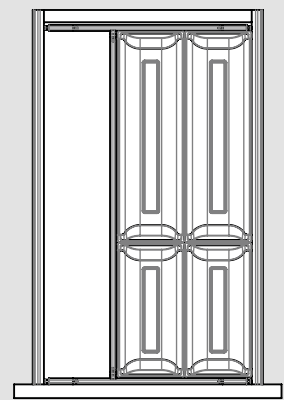


350

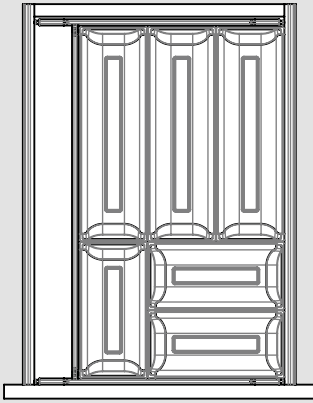


400

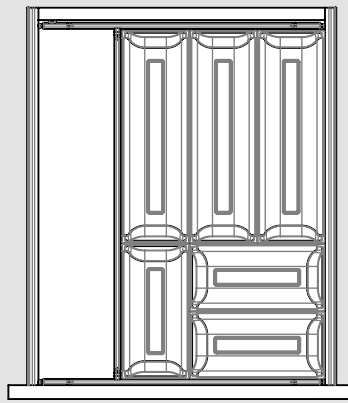


450

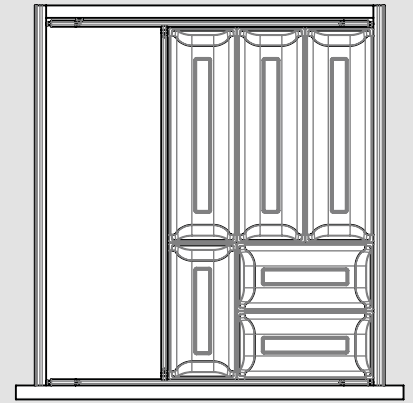


500

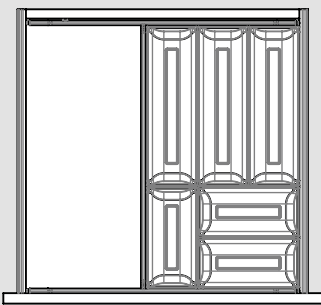


550

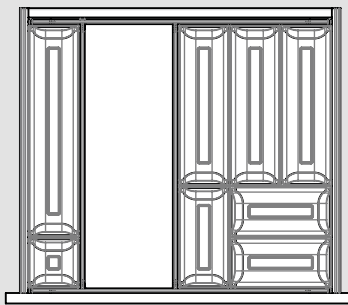


600

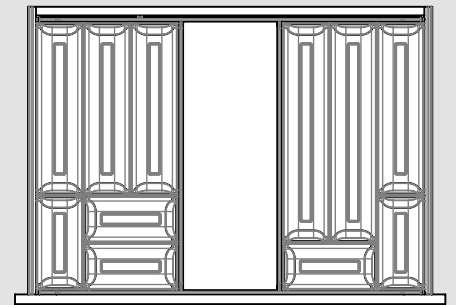


800

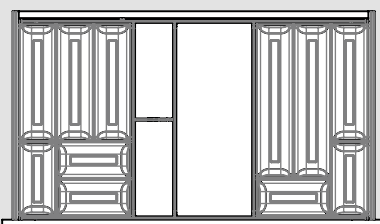

900

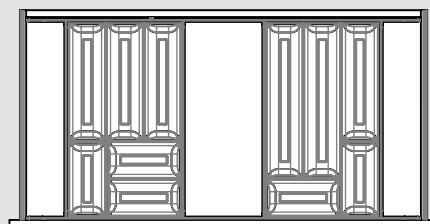


1000

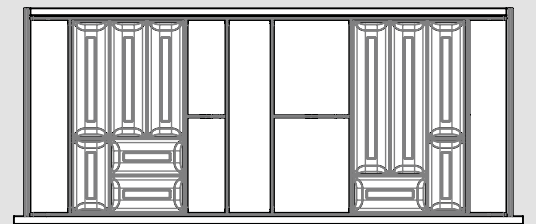


1200



## Parçalar / Parts

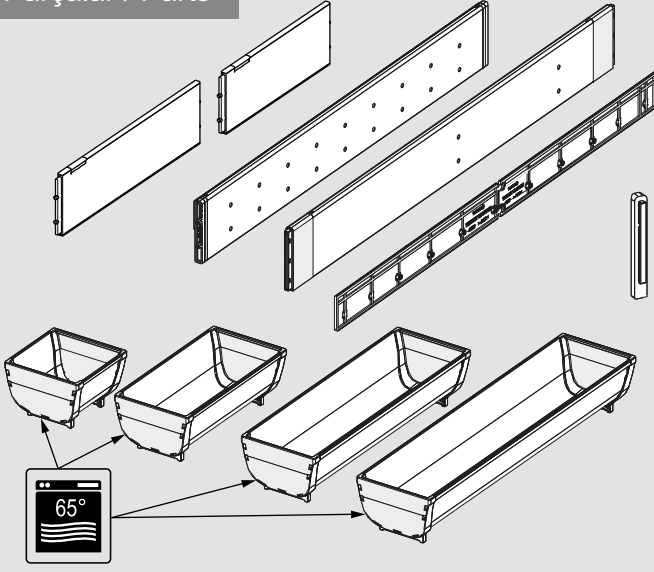

1

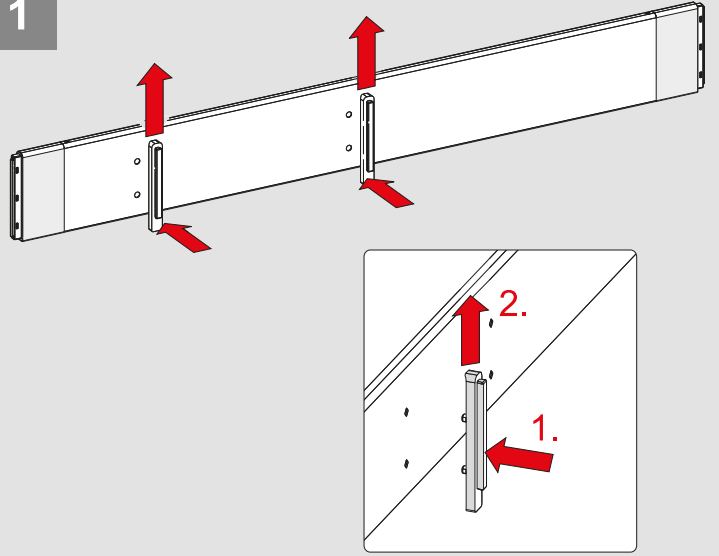


2

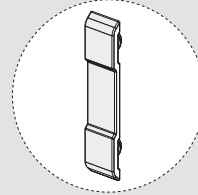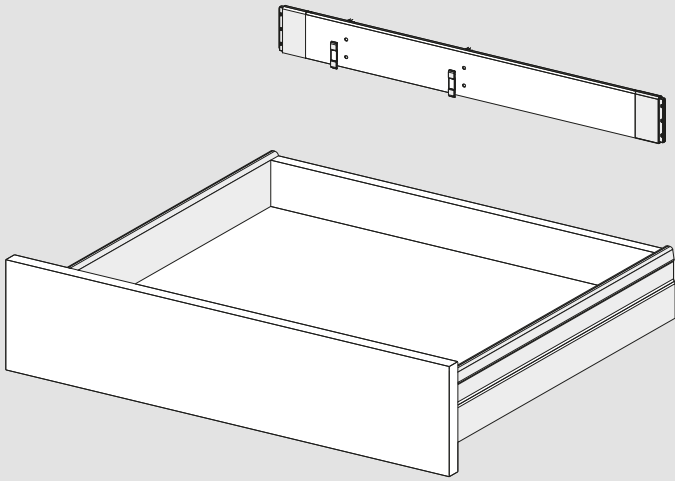
Sunta kalınlığı 18 mm  
ise parçayı çıkarınız.Remove the piece if wooden  
panel is 18 mm

18 mm

3

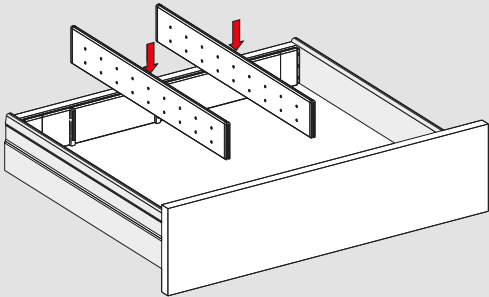

4

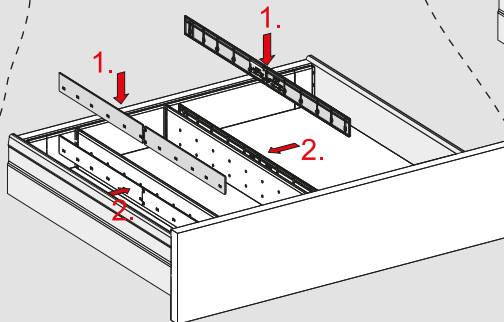Kabin ahşap kalınlığı 16 mm  
ise uygulayınız.Only apply if the cabin panel  
width is 16 mm

5

