


Montaj Videosu Assembly Movie



Kabin Ölçüleri Cabinet Dimensions

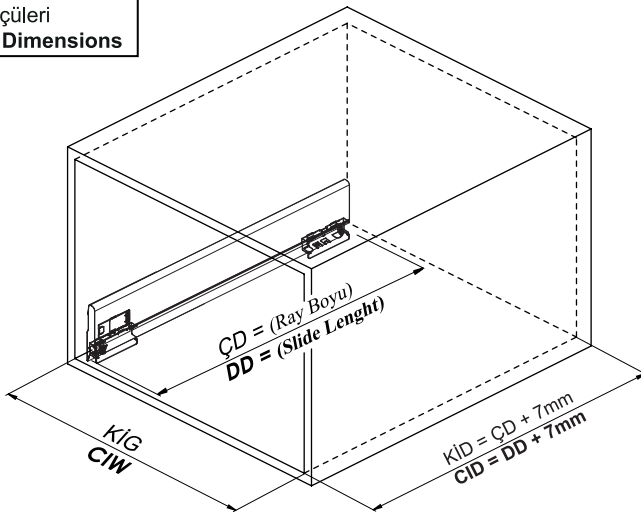


KİG : Kabin İç Genişliği
KİD : Kabin İç Derinliği
NB : Nominal Boy
KG : Ön Panel Genişliği
B : Klapa Yan Binisi
X : Klapa Alt Binisi


CIW : Kabin İç Genişliği
CID : Kabin İç Derinliği
NL : Nominal Lenght
KG : Front Panel Width
B : Front Panel Side Overlay
X : Front Panel Bottom Overlay

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar

Recommended Screw and Templates



Smart El Tipi Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig





Smart Cetvelli Ray
Montaj Şablonu
Smart Drilling Jig with Ruler


Rayların Vida Konum Ölçüleri

Screw Location for the Slides


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Screw the slide from marked holes.

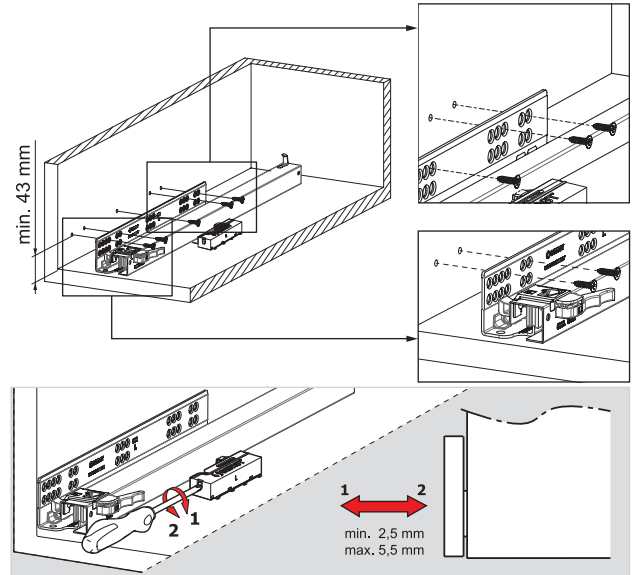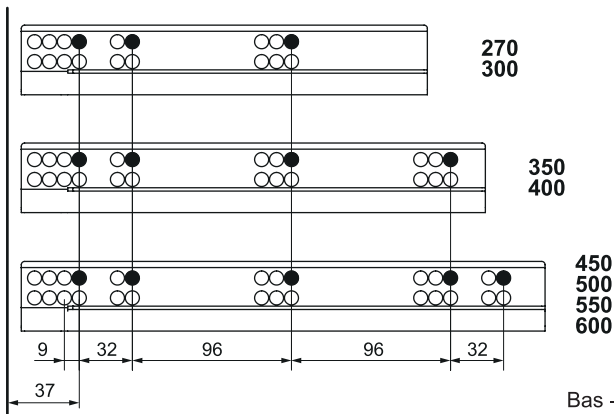


Çekmece Ölçüleri Drawer Dimensions

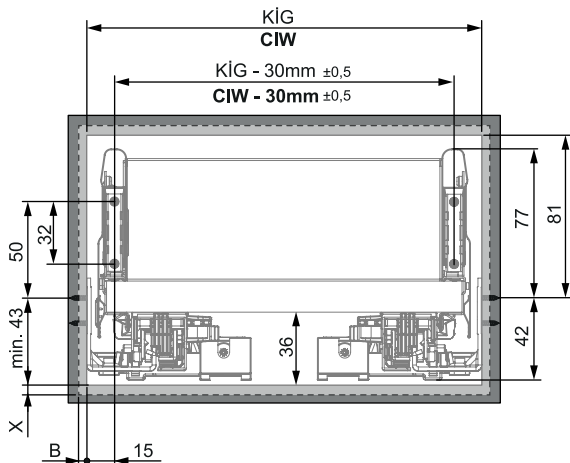


Ön Panel
Front Panel

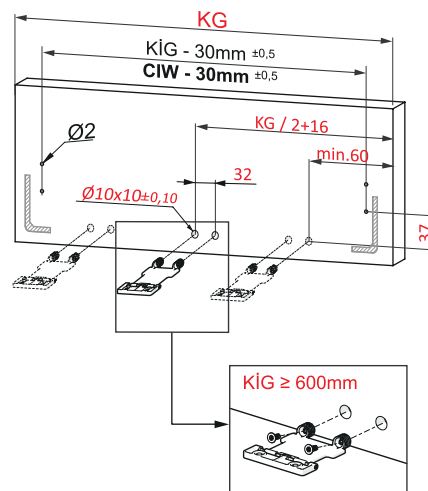

Ahşap Çekmece Tabanı Wooden Drawer Floow









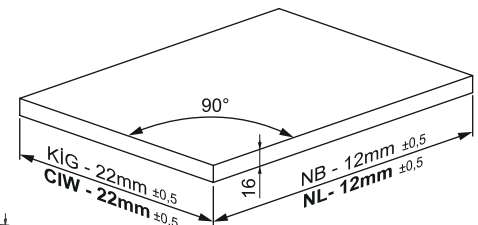


Ahşap Arkalık
Wooden Backboard

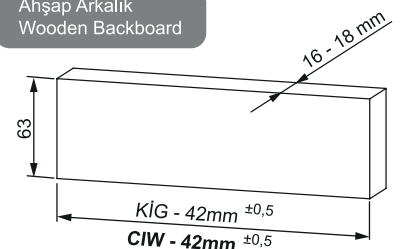

B + 15 : Ön Bağlantı Parçası Bağlantı Eksen
B + 15 : Front Panel Connector Drilling Pattern

Montaj / Assembly

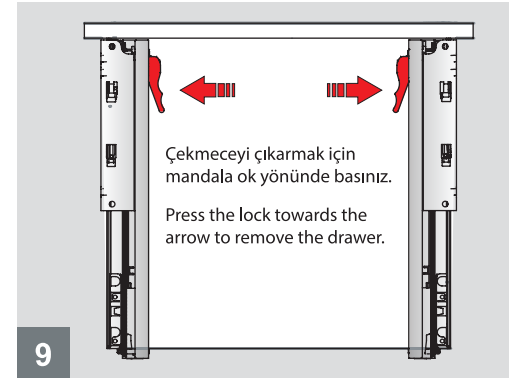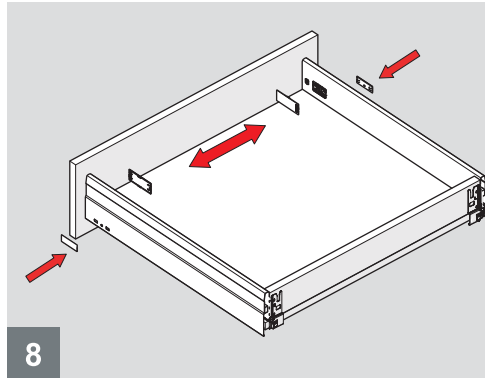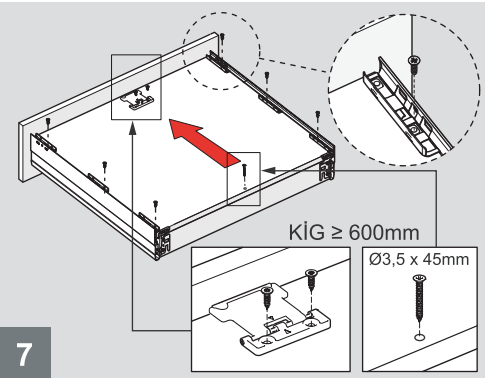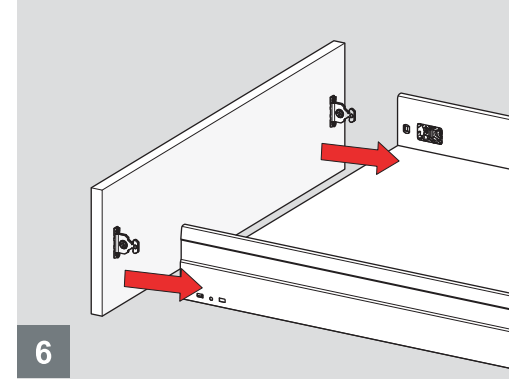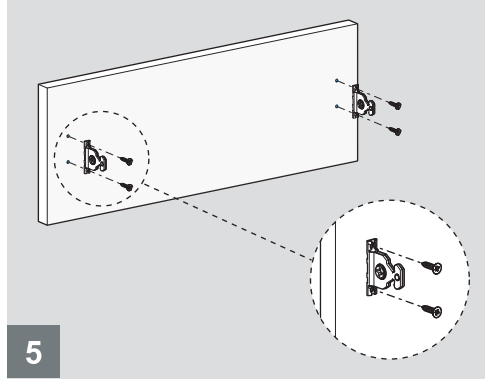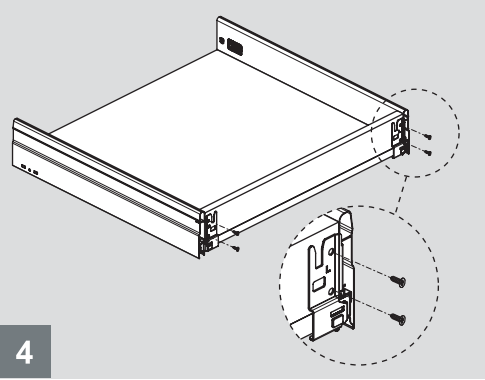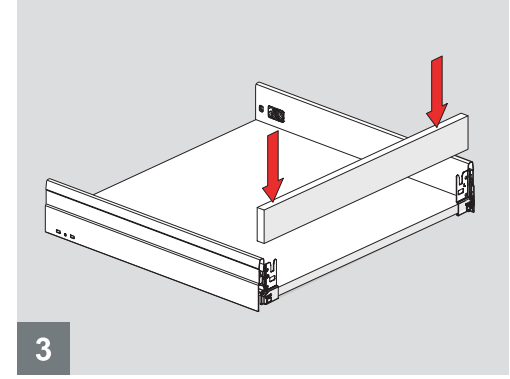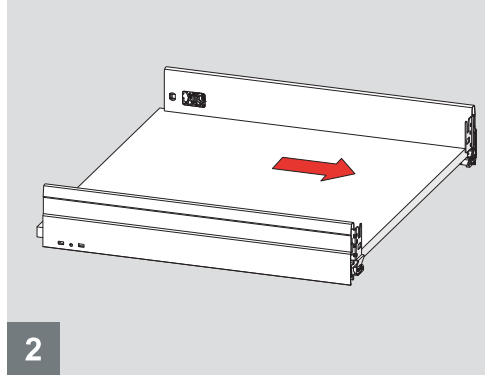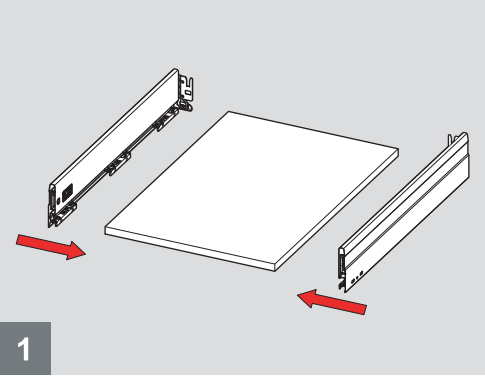

Ayar / Adjustment

